



Guía Paso a Paso: Cómo Medir tus Paneles Orientales Tucuroller

Esta guía práctica explica cómo determinar las dimensiones ideales para los paneles orientales de Tucuroller, desde la elección del sentido de apertura hasta el cálculo técnico del ancho y el alto, garantizando un desplazamiento fluido y una estética profesional.


1º Define el Sentido de Apertura

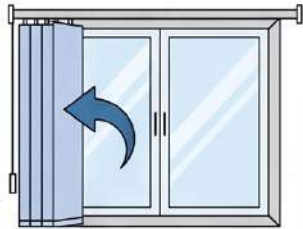

Apertura Izquierda

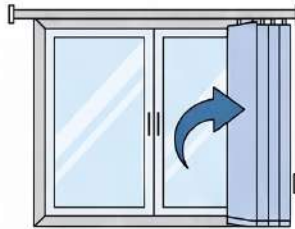

Apertura Derecha

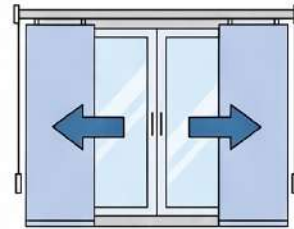


Apertura a Ambos Lados


Elige si los paneles se apilan a la izquierda, derecha o ambos lados según tu comodidad.

2º Cálculo del Ancho según el Espacio

Con espacio libre

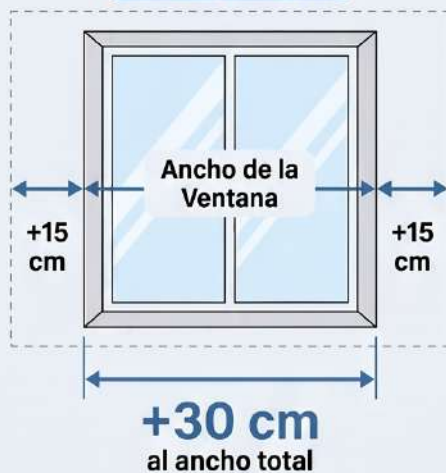

Entre paredes

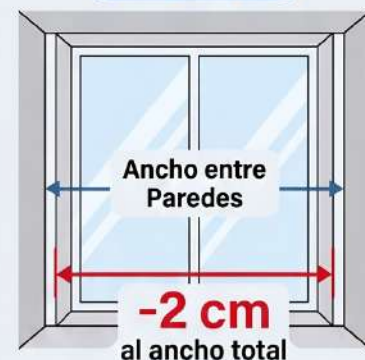

Resta 2 cm si es entre paredes.

Objetivo Visual: Evitar el roce constante de los paneles con el muro.

3º Mide desde el Riel hasta el Piso



Resta 5 cm a la Altura Total

Este margen es fundamental para que los paneles no arrastren y se desplacen correctamente.

✓ **Movimiento Fluido y Sin Arrastre.**
La separación de 5 cm garantiza la durabilidad del tejido y un funcionamiento óptimo.