

Guía Pro: Cómo medir tu Toldo de Lona

Guía paso a paso para medir correctamente tus cerramientos de lona Tucu Roller, asegurando una instalación perfecta.

SECCIÓN 1: PREPARACIÓN Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

Identificar obstáculos en el área



Antes de tomar el metro, revisá la presencia de canaletas, plafones de luz o salientes en la pared/techo que puedan alterar la colocación de los soportes.

Espacios ideales para cerramientos




Estos toldos son la solución perfecta para optimizar galerías, terrazas o pérgolas existentes.


SECCIÓN 2: MEDICIÓN DE DIMENSIONES PRINCIPALES

ANCHO TOTAL DE LA ESTRUCTURA

Tomá la medida de extremo a extremo del espacio que querés cubrir (pared o techo). Esta medida incluye los mecanismos de los costados.

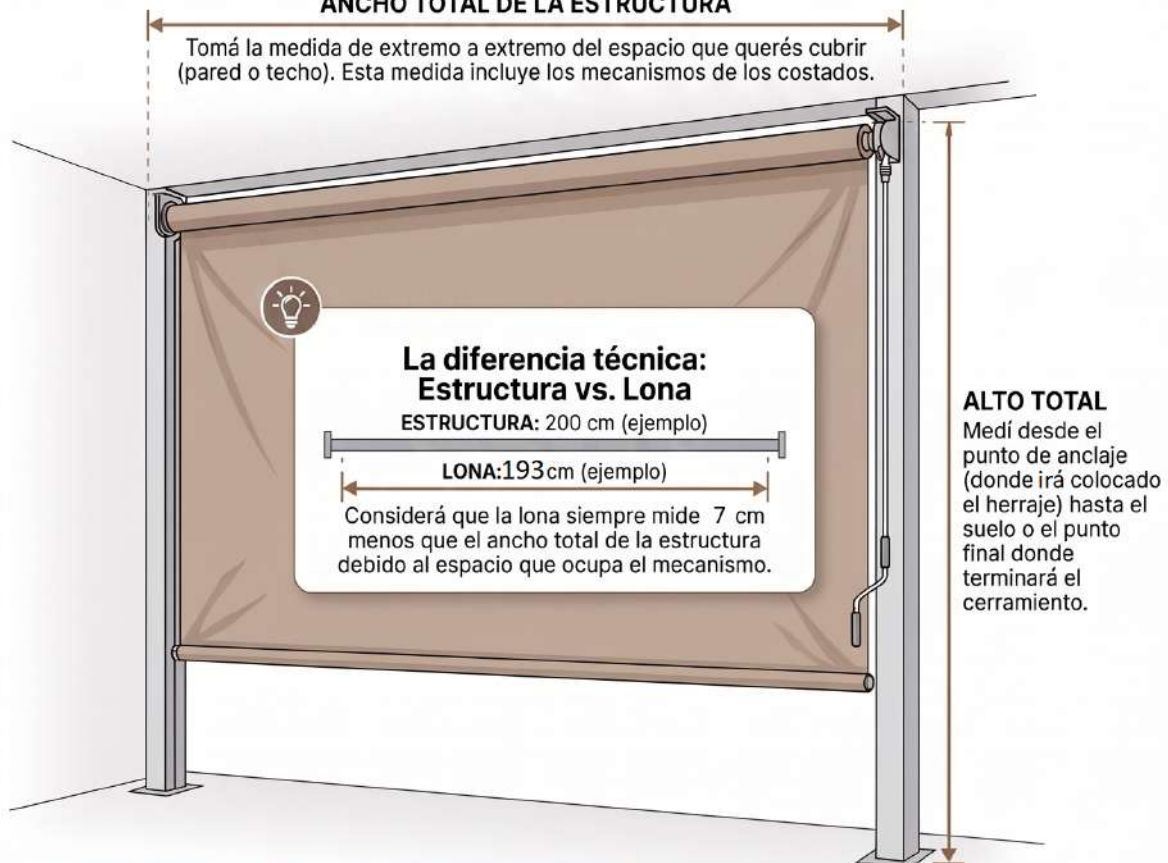


SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TIPS

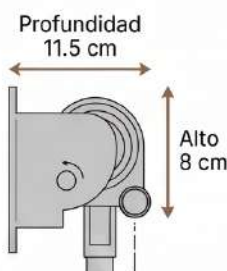

Dimensiones del Herraje

Para asegurar que el toldo quepa en tu espacio, considerá las medidas del soporte.

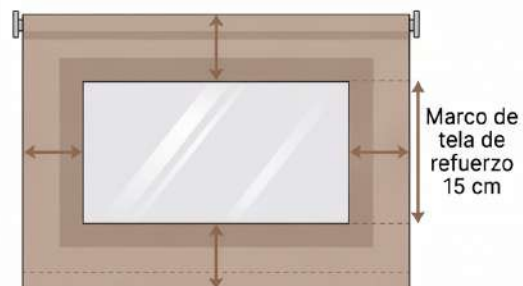

Tip para Toldos con Ventana

Si elegís un modelo con ventana transparente, es fundamental dejar un marco de tela de refuerzo de al menos 15 cm alrededor de la misma.